


# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Bitte bewahren Sie alle Informationen für spätere Referenz auf.

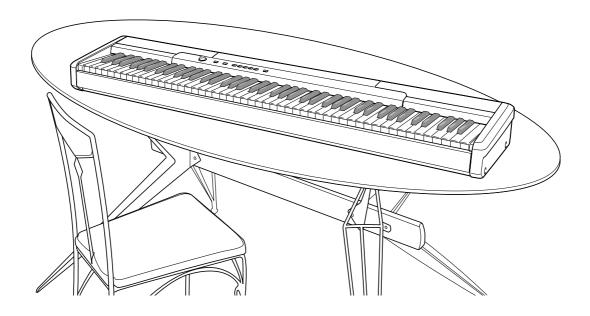

### Sicherheitsmaßregeln

Bevor Sie die Verwendung des Pianos versuchen, lesen Sie unbedingt die separaten "Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Sicherheit".



### Wichtig!

Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Informationen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Bevor Sie das optionale Netzgerät AD-12 für die Stromversorgung dieses Produkts verwenden, überprüfen Sie unbedingt zuerst das Netzgerät auf Beschädigungen. Kontrollieren Sie besonders sorgfältig das Stromkabel auf Schnitte, Bruch, freiliegende Drähte und andere ernsthafte Schäden. Lassen Sie niemals Kinder ein ernsthaft beschädigtes Netzgerät verwenden.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren ausgelegt.
- Verwenden Sie nur das CASIO Netzgerät AD-12.
- Das Netzgerät ist kein Spielzeug.
- Trennen Sie immer das Netzgerät ab, bevor Sie das Produkt reinigen.



Diese Markierung trifft nur auf EU-Länder zu.




CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany

# Inhalt

| Allgemeine Anleitung  | G-2                              |
|---|----------------------------------|
| Anbringen des Notenständers   | G-2                              |
| Wiedergabe der vorprogrammierten<br>Demo-Musikstücke  | G-3                              |
| Stromversorgung   | G-4                              |
| Netzbetrieb   |                                  |
| Anschlüsse  | G-5                              |
| Anschluss von Kopfhörer   | G-5                              |
| Anschluss an eine DAMPER PEDAL-Buchse   | G-5                              |
| Spielen mit unterschiedlichen   |                                  |
| Klangfarben   | G-6                              |
| Wählen und Spielen einer Klangfarbe   | G-6                              |
| Verwendung der Klangeffekte   | G-6                              |
| Mischklangfarben  | G-7                              |
|   |                                  |
| Andere Einstellungen  | G-8                              |
| Andere Einstellungen Änderung des Tastaturanschlags   |                                  |
|   | G-8                              |
| Änderung des Tastaturanschlags Änderung der Tonhöhe des Pianos passend  | G-8<br>I<br>G-8                  |
| Änderung des Tastaturanschlags Änderung der Tonhöhe des Pianos passend zu einem anderen Instrument  | G-8<br>I<br>G-8<br>G-8           |
| Änderung des Tastaturanschlags Änderung der Tonhöhe des Pianos passend zu einem anderen Instrument Änderung der Pianostimmung Verwendung von MIDI | G-8<br>I<br>G-8<br>G-8<br>G-9    |
| Änderung des Tastaturanschlags Änderung der Tonhöhe des Pianos passend zu einem anderen Instrument Änderung der Pianostimmung Verwendung von MIDI | G-8<br>I<br>G-8<br>G-8           |
| Änderung des Tastaturanschlags Änderung der Tonhöhe des Pianos passend zu einem anderen Instrument Änderung der Pianostimmung Verwendung von MIDI | G-8<br>G-8<br>G-8<br>G-9         |
| Änderung des Tastaturanschlags  | G-8<br>G-8<br>G-9<br><b>G-10</b> |
| Änderung des Tastaturanschlags  | G-8 G-8 G-8 G-9 G-10 G-11        |
| Änderung des Tastaturanschlags  | G-8 G-8 G-8 G-9 <b>G-10 G-11</b> |

Die in dieser Anleitung verwendeten Firmenund Produktnamen sind vielleicht eingetragene Warenzeichen andere Inhaber.

# Allgemeine Anleitung

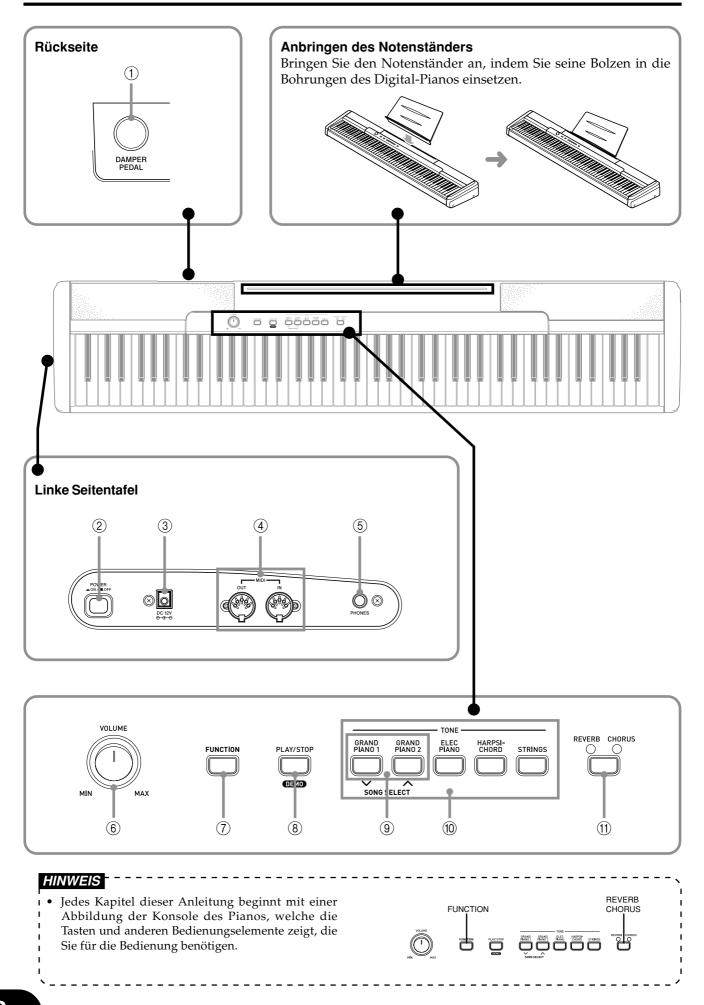

G=2

- ① Dämpferpedalbuchse (DAMPER PEDAL)
- ② Stromtaste (POWER)
- 3 Gleichstrombuchse (DC 12V)
- 4 MIDI-Aus/Eingangsbuchsen (MIDI OUT/IN)
- 5 Kopfhörerbuchse (PHONES)
- 6 Lautstärkeregler (VOLUME)

- Tunktionstaste (FUNCTION)
- Wiedergabe/Stopp-, Demo-Taste (PLAY/STOP, DEMO)
- 9 Songwahltasten (SONG SELECT)
- (TONE)
- 11 Nachhall Chorustaste (REVERB CHORUS)

### HINWEIS

Die Tasten, Regler und andere Bezeichnungen sind im Text dieser Ableitung in Fettschrift aufgeführt.


### Wiedergabe der vorprogrammierten Demo-Musikstücke

Dieses Digital-Piano verfügt über fünf vorprogrammierte Demo-Musikstücke, von welchen jeweils eines die vorprogrammierten Klangfarben verwendet.

------

### Aufeinanderfolgende Wiedergabe der vorprogrammierten Musikstücke

- A
- Während Sie die **FUNCTION**-Taste gedrückt halten, betätigen Sie die **PLAY/STOP**-Taste.
- Dadurch beginnt die Wiedergabe der vorprogrammierten Musikstücke aufeinander folgend.
- Sie können auf der Tastatur mit den programmierten Musikstücken mitspielen, wenn Sie dies wünschen. Die der Tastatur zugeordnete Klangfarbe ist jene Klangfarbe, die für das jeweils wiedergegebene Musikstück vorprogrammiert ist.
- Sie können in Schritt 2 auch zyklisch durch die verfügbaren Musikstücke schalten, indem Sie die FUNCTION-Taste gedrückt halten und die SONG SELECT [✓]- oder [▲]-Taste betätigen.

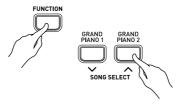

Drücken Sie erneut die **PLAY/STOP**-Taste, um die Wiedergabe der Musikstücke zu stoppen.

| Klangfarbe    | Titel                                       | Komponist  | Wiedergabedauer |
|---------------|---|------------|-----------------|
| GRAND PIANO 1 | Étude Op.25-9                               | F.F.Chopin | 0:56            |
| GRAND PIANO 2 | NorwegischeTänze 2                          | E.Grieg    | 1:45            |
| ELEC PIANO    | Original                                    | _          | 1:49            |
| HARPSICHORD   | Gavotte [Französische Suite 5]              | J.S.Bach   | 0:43            |
| STRINGS       | Intermezzo Sinfonico [Cavalleria Rusticana] | P.Mascagni | 1:49            |

### Wiedergabe eines bestimmten vorprogrammierten Musikstückes

- Während Sie die **FUNCTION**-Taste gedrückt halten, betätigen Sie die **SONG SELECT** [✔]- oder [▲]-Taste, um zyklisch durch die verfügbaren Musikstücke zu schalten.
- Drücken Sie die **PLAY/STOP**-Taste.

   Dadurch wird die Wiedergabe des Musikstückes in einer Endlosschleife gestartet.
- 3 Drücken Sie erneut die **PLAY/STOP**-Taste, um die Wiedergabe des Musikstückes zu beenden.

# Stromversorgung

Die Stromversorgung dieses Digital-Pianos erfolgt durch Anschluss an eine Netzdose über ein Netzgerät. Wenn das Digital-Piano nicht verwendet wird, unbedingt die Stromversorgung ausschalten und das Netzgerät von der Netzdose abziehen.

### **Netzbetrieb**

Für Netzbetrieb darf nur das für dieses Digital-Piano vorgeschriebene Netzgerät verwendet werden.

Vorgeschriebenes Netzgerät: AD-12

### [Linke Seitentafel]



Bitte beachten Sie auch die folgenden wichtigen Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie das Netzgerät verwenden.

#### Während des Betriebs

- Ziehen Sie niemals mit übermäßiger Kraft an dem Kabel.
- Ziehen Sie niemals wiederholt an dem Kabel.
- Verdrehen Sie niemals das Kabel an dem Stecker oder Steckverbinder.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs nicht straff gespannt wird.

### Während des Transports

 Vor dem Transport des Keyboards müssen Sie unbedingt den Netzstecker von der Netzdose abziehen.

#### • Während der Lagerung

 Schließen Sie das Netzlabel zu einem Bündel, aber wickeln Sie es niemals um das Netzgerät.

#### **WICHTIG!**

- Unbedingt darauf achten, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor das Netzgerät angeschlossen oder abgetrennt wird.
- Bei längerer Verwendung erwärmt sich das Netzgerät. Dies ist jedoch normal und stellt keine Störung dar.

### Anschlüsse


#### **WICHTIG!**

- Wenn Sie externe Ausrüstung anschließen, stellen Sie zuerst den VOLUME-Regler des Digital-Pianos und den Lautstärkeregler der externen Ausrüstung auf einen relativ niedrigen Lautstärkepegel ein. Sie können die Lautstärke später auf den gewünschten Pegel einstellen, nachdem die Anschlüsse ausgeführt wurden.
- Beachten Sie auch die mit der externen Ausrüstung mitgelieferte Dokumentation, um die richtigen Anschlüsse auszuführen.

### Anschluss von Kopfhörer

Schließen Sie im Fachhandel erhältliche Kopfhörer an die PHONES-Buchse dieses Digital-Pianos an. Dadurch werden die eingebauten Lautsprecher stumm geschaltet, so dass Sie auch zu späten Nachtstunden üben können, ohne jemanden zu stören. Um Ihr Gehör zu schützen, sollten Sie den Lautstärkepegel nicht zu hoch einstellen, wenn Sie Kopfhörer verwenden.

#### [Linke Seite]

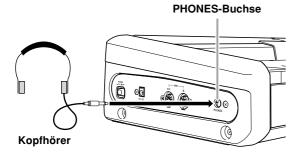


# Anschluss an eine DAMPER PEDAL-Buchse

Schließen Sie das Kabel des Pedals an die DAMPER PEDAL-Buchse des Digital-Pianos an.

Durch Drücken dieses Pedals hallen die Noten stark nach und werden länger angehalten.

#### [Rückseite]

#### **DAMPER PEDAL-Buchse**

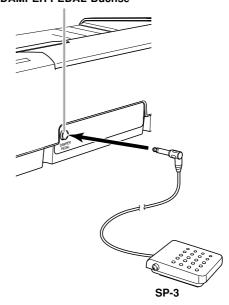

### Zubehör und Sonderzubehör

Nur das für dieses Digital-Piano vorgeschriebene Zubehör und Sonderzubehör verwenden. Bei Verwendung von nicht autorisierten Geräten kann es zu Feuer-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr kommen.

# Spielen mit unterschiedlichen Klangfarben

# Wählen und Spielen einer Klangfarbe

Dieses Piano weist 5 vorprogrammierte Klangfarben auf.

1 Drücken Sie die **POWER**-Taste.




- Verwenden Sie den **VOLUME**-Regler, um den Lautstärkepegel einzustellen.
  - Bevor Sie etwas spielen, sollten Sie die Lautstärke auf einen relativ niedrigen Pegel einstellen.
- Drücken Sie die **TONE**-Taste der zu wählenden Klangfarbe.
- Versuchen Sie nun etwas auf der Tastatur zu spielen.


| Klangfarbenname | Maximale Polyfiniea |
|-----------------|---------------------|
| GRAND PIANO 1   | 16                  |
| GRAND PIANO 2   | 32                  |
| ELEC PIANO      | 32                  |
| HARPSICHORD     | 16                  |
| STRINGS         | 32                  |

### Verwendung der Klangeffekte

Nachhall: Lässt Ihre Noten widerhallen Chorus: Fügt mehr Atem zu Ihren Noten hinzu

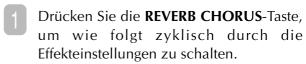



 Sie können die aktuelle Nachhall/ Choruskonfiguration herausfinden, indem Sie die REVERB- und CHORUS-Indikatorlampen betrachten.

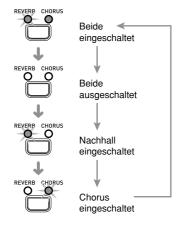

### Wählen eines Effekts

Sie können aus vier Nachhalleffekten und vier Choruseffekten wählen, indem Sie die nachfolgend gezeigten Tasten der Tastatur drücken.

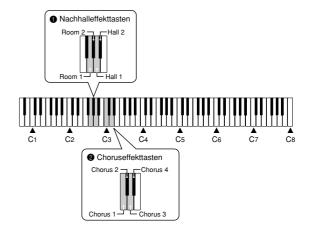

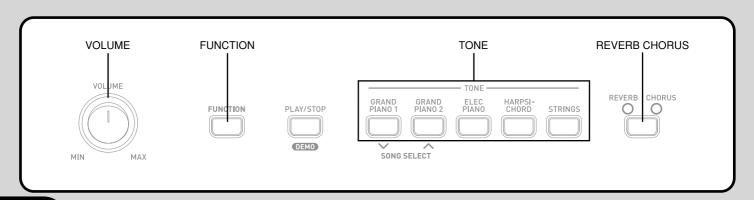

Während Sie die **FUNCTION**-Taste gedrückt halten, betätigen Sie eine der oben gezeigten Tasten der Tastatur.




### Mischklangfarben

Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um zwei Klangfarben zu überlagern, so dass diese gleichzeitig ertönen.



Drücken Sie gleichzeitig die **TONE**-Tasten der beiden als Mischklangfarben zu überlagernden Klangfarben.

Beispiel: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten GRAND PIANO 2 und STRINGS.

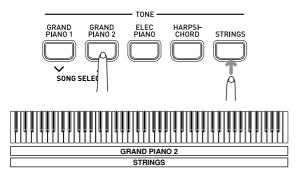


- Die beiden Klangfarben sind nun überlagert.
- Nachdem Sie fertig mit der Verwendung der Mischklangfarben sind, drücken Sie erneut eine der **TONE**-Tasten, um die Überlagerung aufzuheben.

# Einstellen der Lautstärke der Mischklangfarben



Während Sie die **FUNCTION**-Taste gedrückt halten, verwenden Sie die nachfolgend gezeigten Tasten der Tastatur, um die Lautstärke der Mischklangfarben einzustellen.

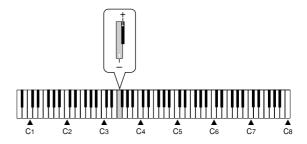

- +: Erhöht die Lautstärke
- -: Vermindert die Lautstärke

# Andere Einstellungen

### Änderung des Tastaturanschlags


Diese Einstellung ändert den relativen Anschlag der Tasten der Tastatur.

# Änderung der Tonhöhe des Pianos passend zu einem anderen Instrument

Verwenden Sie diese Einstellung, um die Gesamttonhöhe des Pianos anzuheben oder abzusenken. Der Einstellbereich beträgt plus oder minus 50 Cent (100 Cent = 1 Halbton) von der Standardtonhöhe A4 = 440,0 Hz.

### Änderung der Pianostimmung

- Verwenden Sie diese Einstellung, um die Stimmung des Pianos in Halbtonschritten anzuheben oder abzusenken.
  - Während Sie die **FUNCTION**-Taste gedrückt halten, verwenden Sie die unten dargestellten Tasten der Tastatur, um die gewünschte Einstellung der Tastatur zu wählen.

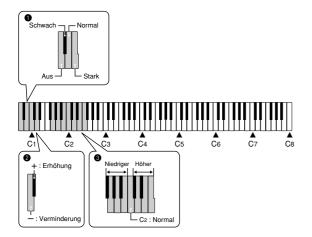

#### Anderung des Tastaturanschlags

Aus

Schwach (Starker Sound wird auch bei relativ leichtem auf die Tasten ausgeübten

Druck erzeugt.)

Normal

Stark (Normaler Sound wird auch bei relativ

starkem auf die Tasten ausgeübten Druck

erzeugt.)

### Anderung der Tonhöhe des Pianos passend zu einem anderen Instrument


- +: Erhöhung
- -: Verminderung
- \* Mit jedem Drücken der Taste wird die aktuelle Einstellung um etwa 1 Cent (1/100 Halbton) geändert.

### HINWEIS

 Halten Sie die FUNCTION-Taste gedrückt und betätigen Sie gleichzeitig die Tasten "-" und "+", um die Stimmung auf den Standard von A4 = 440,0 Hz zurückzustellen.

### 3 Änderung der Pianostimmung

Höher (C<sup>#</sup> bis F) Normal (C) Niedriger (F<sup>#</sup> bis B)

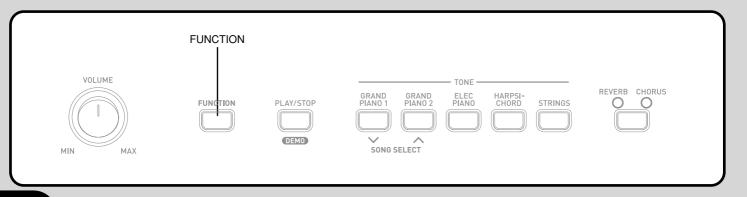


### Verwendung von MIDI

### Was ist MIDI?


Die Buchstaben MIDI stehen für Musical Instrument Digital Interface (in Deutsch etwa: Digitale Schnittstelle für Musikinstrumente), einem weltweiten Standard für digitale Signale und Steckverbinder, die den Austausch von musikalischen Daten zwischen Musikinstrumenten und Computern (Maschinen) verschiedener Hersteller ermöglichen.

#### MIDI-Anschlüsse

#### Senden

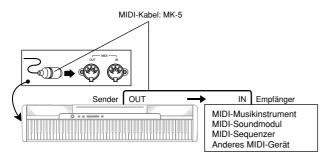

### **Empfang**

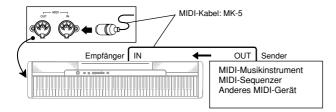

### **MIDI-Einstellungen**


#### 1 Send Channel (Sendekanal)

Verwenden Sie diese Einstellung, um einen der MIDI-Kanäle (1 bis 16) als den Sendekanal für das Senden der MIDI-Meldungen an ein externes Gerät zu spezifizieren.

#### 2 Local Control (Local Control)

Diese Einstellung steuert, ob die Stromversorgung intern von der Tastatur und der Klangquelle des Pianos ausgeschaltet werden soll oder nicht. Falls Sie Local Control ausschalten, wird die Stromversorgung der Tastatur und der Klangquelle ausgeschaltet, so dass das Piano keinen Ton erzeugt, wenn Sie auf der Tastatur spielen. Diese Funktion ist besonders dann nützlich, wenn Sie die Tastatur des Pianos ausschalten und seine Begleitautomatik für die Begleitung eines externen Sequenzers oder anderen Gerätes verwenden möchten.

Während Sie die **FUNCTION**-Taste gedrückt halten, betätigen Sie eine der nachfolgend gezeigten Tasten der Tastatur, um die gewünschte Einstellung zu konfigurieren.

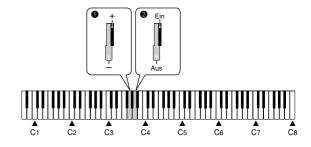

#### Send Channel (Sendekanal)

- -: Vermindert den Wert
- +: Erhöht den Wert

### 2 Local Control (Local Control)

Aus Ein

### Programmänderung

| Klangfarbenname | Programm-<br>änderung | Bankwahl MSB |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| GRAND PIANO 1   | 0                     | 0            |
| GRAND PIANO 2   | 1                     | 0            |
| ELEC PIANO      | 2                     | 0            |
| HARPSICHORD     | 3                     | 0            |
| STRINGS         | 4                     | 0            |

# Störungsbeseitigung

| Symptom   | Mögliche Ursache  | Aktion   | Referenz  |
|---|---|--|---|
| Kein Ton wird erzeugt, wenn<br>Tasten der Tastatur gedrückt   | 1. VOLUME-Regler auf MIN gestellt.  | VOLUME-Regler in Richtung     MAX drehen.  | Seite G-6   |
| werden.   | Kopfhörer an das Digital-Piano angeschlossen.   | Kopfhörer von dem Digital-<br>Piano abtrennen.     Land Control singehalten.   | Seite G-5   |
|   | 3. Local Control ausgeschaltet.   | 3. Local Control einschalten.  | Seite G-9   |
| Tastatur verstimmt.   | Die Stimmung des Pianos ist auf<br>einen anderen Wert als C<br>eingestellt.                               | 1. Ändern Sie die Einstellung der<br>Stimmung des Digital-Pianos<br>auf C, oder schalten Sie die<br>Stromversorgung des Pianos<br>aus und danach wieder ein. | Seite G-8   |
|   | 2. Die Tonhöhe des Pianos ist falsch eingestellt.   | 2. Berichtigen Sie die<br>Tonhöheneinstellung, oder<br>schalten Sie die Stromversorgung<br>des Digital-Pianos aus und<br>danach wieder ein.                  | Seite G-8   |
| Kein Ton wird bei Wiedergabe<br>eines Demo-Musikstückes   | 1. VOLUME-Regler auf MIN gestellt.  | VOLUME-Regler in Richtung     MAX drehen.  | Seite G-6   |
| erzeugt.  | 2. Kopfhörer an das Digital-Piano angeschlossen.  | 2. Kopfhörer von dem Digital-<br>Piano abtrennen.  | Seite G-5   |
| Kein Ton wird von der<br>angeschlossenen MIDI-<br>Klangquelle erzeugt, wenn Tasten<br>am Digital-Piano gedrückt | Der Sendekanal des Digital-<br>Pianos stimmt nicht mit<br>Tastaturkanal der MIDI-<br>Klangquelle überein. | Sendekanal auf gleichen Kanal einstellen.  | Seite G-9   |
| werden.   | 2. Lautstärke oder Ausdruck der externen Klangquelle auf 0 eingestellt.                                   | 2. Lautstärke oder Ausdruck der externen Klangquelle auf einen passenden Wert einstellen.  | Siehe die mit<br>der externen<br>Klangquelle<br>mitgelieferte<br>Dokumentation. |

403A-G-012A

# Technische Daten

| Modell:                       | CDP-100   |
|-------------------------------|---|
| Tastatur:                     | 88 Pianotasten (mit Anschlagdynamik)                                      |
| Polyfonie:                    | 32 Noten, maximal   |
| Klangfarben:                  | 5; mit Mischklangfarbe  |
| Digitaleffekte:               | Nachhall (4 Arten), Chorus (4 Arten)                                      |
| Vorprogrammierte Musikstücke: | 5   |
| Pedal:                        | Dämpfer   |
| Andere Funktionen:            | Anschlag: 3 Arten, ausgeschaltet  |
|                               | • Transponierung: 1 Oktave (F# bis C bis F)                               |
|                               | • Stimmung: A4 = 440,0 Hz ±50 Cent (einstellbar)                          |
| MIDI:                         | 16 Multi-Klangfarben empfangen  |
| Eingang/Ausgang:              | Kopfhörer: Stereo-Minibuchse  |
|                               | Ausgangsimpedanz: 170 Ausgangsspannung: Maximal 4,8 V (effekt.)           |
|                               | Pedal: Klinkenbuchse  |
|                               | Gleichstromanschluss: 12V DC  |
|                               | • MIDI (OUT) (IN)   |
| Lautsprecher:                 | $(12\text{cm} \times 6\text{cm}) \times 2 \text{ (Ausgang: 8,0W + 8,0W)}$ |
| Stromversorgung:              | Netzgerät: AD-12  |
| Leistungsaufnahme:            | 12V 18W   |
| Abmessungen:                  | 132,3 × 27,8 × 13,2 cm  |
| Gewicht:                      | Ca. 11,2 kg   |

<sup>•</sup> Änderungen des Designs und der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

403A-G-013A

# Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs

### Aufstellung der Einheit

Die folgenden Aufstellungsorte vermeiden.

- Orte mit direkter Sonnenbestrahlung und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Orte mit extrem niedrigen Temperaturen.
- Nähe von Radios, Fernsehern, Videorecordern oder Tunern (die Einheit kann zu Interferenzen mit den Audio- oder Videosignalen führen)

Sie können vielleicht Linien im Finish des Gehäuses dieses Digital-Pianos feststellen. Diese Linien sind das Ergebnis des Formprozesses für das Plastikmaterial des Gehäuses. Es handelt sich dabei um keine Risse oder Brüche, sodass Sie sich darüber keine Sorgen machen müssen.

### Pflege der Einheit

- Niemals Benzin, Alkohol, Verdünner oder ähnliche Chemikalien verwenden, um die Außenseite der Einheit zu reinigen.
- Um die Tastatur zu reinigen, ein weiches Tuch verwenden, das in milder Seifenwasserlösung angefeuchtet wurde. Das Tuch gut auswringen, bevor die Einheit damit abgewischt wird.

### HINWEIS

- Nicht autorisierte Reproduktion dieser Anleitung, auch auszugsweise, ist nicht gestattet. Alle Rechte vorbehalten.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. kann nicht iverantwortlich gemacht werden für Schäden oder Verluste bzw. Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung dieses Produkts oder dieser Anleitung zurückzuführen sind.
- Änderungen des Inhalts dieser Anleitung ohne Vorankündigung vorbehalten.

| Fui                 | nction   | Transmitted   | Recognized  | Remarks  |
|---------------------|--|---|---|--|
| Basic<br>Channel    | Default<br>Changed   | 1<br>1-16   | 1-16<br>1-16  |  |
| Mode                | Default<br>Messages<br>Altered   | Mode 3<br>X<br>*******  | Mode 3<br>X   |  |
| Note<br>Number      | True voice   | 21-108<br>******  | 0-127<br>0-127  |  |
| Velocity            | Note ON<br>Note OFF  | O 9nH V = 1-127<br>X 8nH V = 64   | O 9nH V = 1-127<br>X 9nH V = 0,8nH V = **             | **: Kein Zuammenhang   |
| After<br>Touch      | Key's<br>Ch's  | X<br>X  | X<br>X  |  |
| Pitch Bender        | r  | ×   | 0   |  |
| Control<br>Change   | 0, 32<br>1<br>6, 38<br>7<br>10<br>11<br>64<br>66<br>67<br>91<br>93<br>100, 101<br>120<br>121 | O<br>X<br>O*1<br>O<br>O<br>O<br>X<br>X<br>O<br>O<br>O<br>X  | O<br>O<br>O*1<br>O<br>O<br>O<br>O<br>O<br>O<br>O<br>O | Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression Hold1 Sostenuto Soft pedal Reverb send Chorus send RPN LSB, MSB All sound off Reset all controller |
| Program<br>Change   | :True #  | O 0-4<br>*******  | O 0-4<br>*******                                      |  |
| System Excl         | usive  | O*2   | O*2   |  |
| System<br>Common    | : Song Pos<br>: Song Sel<br>: Tune   | ×<br>×<br>×   | X<br>X<br>X   |  |
| System<br>Real Time | : Clock<br>: Commands  | X<br>X  | X<br>X  |  |
| Aux<br>Messages     | : Local ON/OFF<br>: All notes OFF<br>: Active Sense<br>: Reset                               | ×<br>×<br>×   | X<br>O<br>O<br>X                                      |  |
| Remarks             |  | *1 Senden/Empfangen der Feinstimmung und der Grobstimmung sowie Empfangen von RPN Null und der Tonhöhenbeugung  *2 • Nachhalltyp [F0][7F][7F][04][05][01][01][01][01][00][vv][F7] vv=00: Raum 1, 01: Raum 2, 04: Halle 1, 03: Halle 2  • Chorustyp [F0][7F][7F][04][05][01][01][01][01][02][00][vv][F7] vv=00: Chorus 1, 01: Chorus 2, 02: Chorus 3, 03: Chorus 4 |   |  |

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO O : Yes X : No



Die Recycling-Marke zeigt an, dass die Verpackung den Umweltschutzbestimmungen in Deutschland entspricht.

# **CASIO**<sub>®</sub>